


Kezelési útmutató


PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz

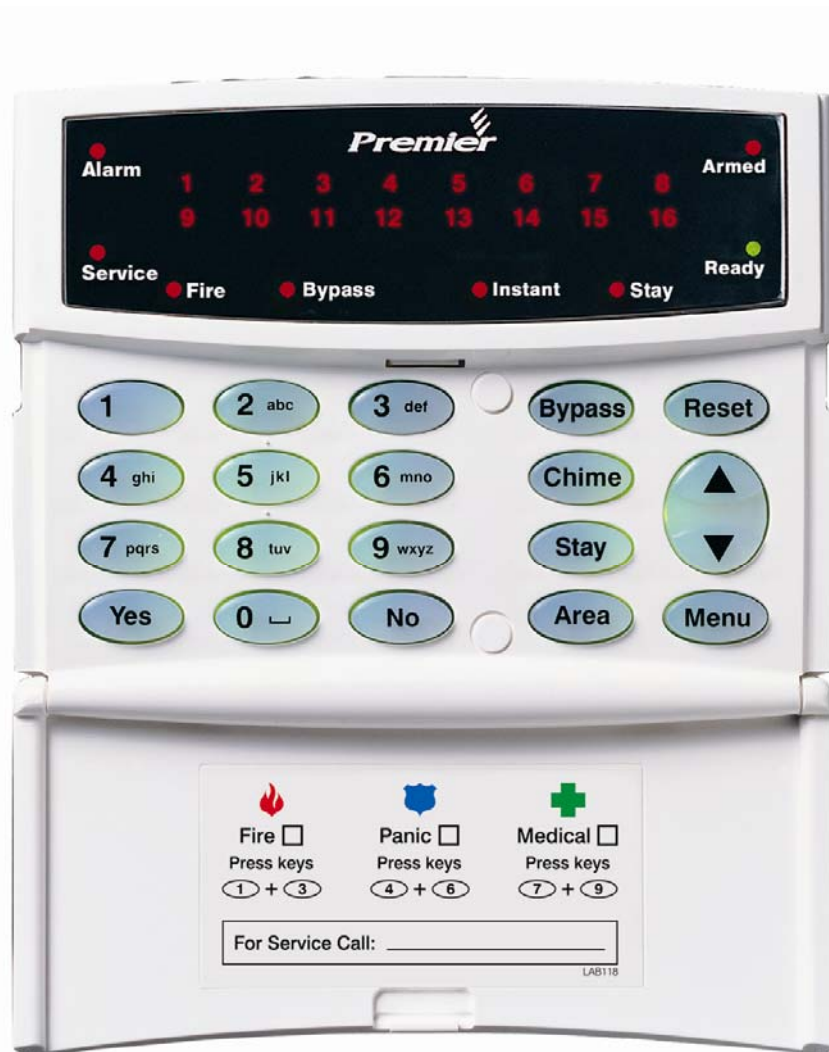

**RKP16+ kezelőegység
használatával**

A kezelőegység felépítése

Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel a kezelőegységekkel kapcsolhatja be- és ki a rendszert, valamint a kijelző számos információt ad Önnek a rendszer és az érzékelők állapotáról.

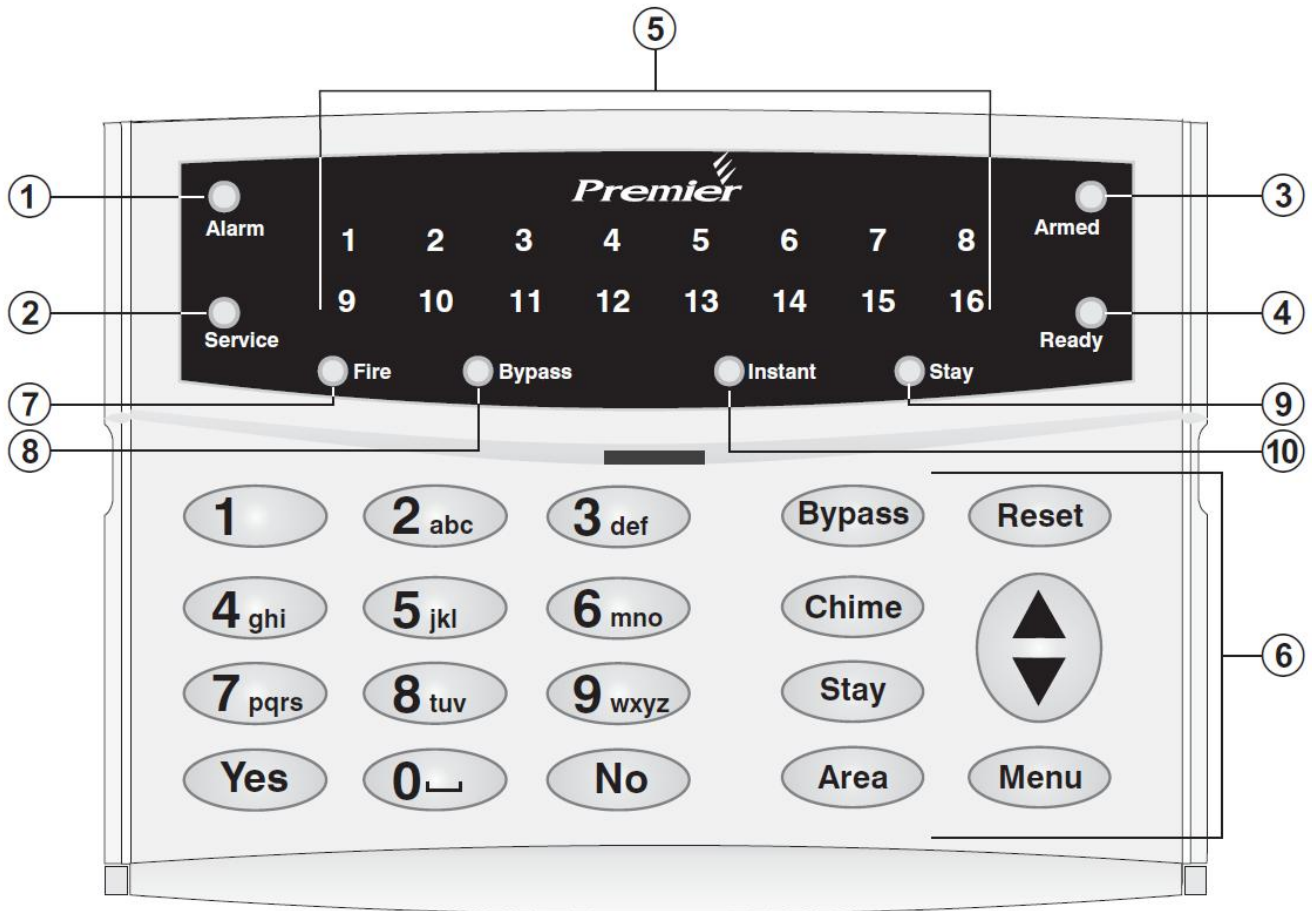


① - Alarm visszajelző:

Világít: a rendszer riasztott, ellenőrizze az érzékelő (zóna) visszajelző segítségével, hogy melyik érzékelő okozta a riasztást (amelyik szám villog, vagy világít az riasztott).

Nem világít: a rendszer normál üzemben van (nem történt riasztás).

② - Service visszajelző:

Világít: a rendszernek műszaki hibája van. Nyomja meg a  majd a ② gombot, a rendszer az érzékelő visszajelzők segítségével ad tájékoztatást a hiba okáról. Részleteket, a szerviz hiba táblázatban talál a leírás végén.

Nem világít: a rendszer normál üzemben van.

③ - Armed visszajelző:

Világít: a rendszer be van kapcsolva (élesítve van).

Lassan villog: a bekapcsolási folyamat zajlik, vagy a rendszer STAY

(Otthoni) módban van bekapcsolva. Ekkor a bejárati érzékelő késleltetve van. Tehát, ha valamelyik családtag később érkezik haza, és kinyitja a bejárati ajtót, akkor megszólal a belépési hangjelzés, és van ideje kapcsolni a rendszert).

Gyorsan villog: Azonnali STAY (Otthoni) módban van bekapcsolva. A bejárati érzékelő azonnal riaszt. Tehát, ha valaki kinyitja a bejárati ajtót, akkor azonnal riasztás történik.

Nem világít: a rendszer ki van kapcsolva.

④ - **Ready visszajelző:**

Világít: a rendszer üzemkész, minden érzékelő nyugalmi állapotban van.

Nem világít: a rendszer nem üzemkész, egy vagy több érzékelő jelez (pl.: nyitva maradt az ablak, mozognak valamelyik helyiségben, stb.).

⑤ - **Érzékelő (zóna) visszajelzők 1-16-ig:**

Világít: az adott számú érzékelő jelez (Pl.: nyitva az ajtó, vagy mozognak a helyiségben).

Nem világít: az adott számú érzékelő nyugalmi állapotban van.

⑥ - **Funkció gombok:** lásd alább a további magyarázatot.

⑦ - **Fire visszajelző:**

Világít: tűzriasztás (2 vezetékes füstérzékelő bemenet riaszt).

Nem világít: a rendszer normál üzemen van.

⑧ - **Bypass visszajelző:**

Világít: érzékelő(k) van(ak) kiiktatva.

Nem világít: a rendszer normál üzemen van.

⑨ - **Stay visszajelző:**

Világít: a rendszer STAY (Otthoni) üzemmódba van bekapcsolva.

Nem világít: nincs STAY (Otthoni) üzemmód aktíválva.

⑩ - **Instant visszajelző:**

Világít: a rendszer STAY (Otthoni) belépési késleltetés nélküli üzemmódba van bekapcsolva.

Nem világít: nincs STAY (Otthoni) belépési késleltetés nélküli üzemmód aktíválva.

Bypass - A kód beírása után ezzel a gombbal, a szükséges érzékelőt (zónát) iktathatja ki.

- Menu** - A kód beírása után ezzel a gombbal, a felhasználói menübe léphet be.
- Stay** - A rendszer, a kód beírása után ezzel a gombbal STAY (Otthoni) üzemmód kapcsolható be.
- Area** - A rendszer egy része, a kód beírása után a gomb megnyomásával, majd a területszám kiválasztásával, az **1**, **2_{abc}**, **3_{def}** vagy **4_{ghi}** gombbal kapcsolható be, vagy ki.
A gomb egyszeri megnyomása után látható, ha van bekapcsolt terület.
Csak abban az esetben szükséges a gomb használata, ha az Ön rendszere több részre osztott (a szükséges információt a rendszer szerelőjétől tudhatja meg).
- Chime** - A kód beírása után ezzel a gombbal, az ajtócsengő funkció kapcsolható be, és ki.
- Reset** - A kód beírása után ezzel a gombbal, általános törlés hajtható végre (riasztási esemény törlése, hibajelzés törlése).

A rendszer használata

Teljes bekapcsolás:

Ellenőrizze az érzékelők visszajelzői (minden visszajelző sötét), valamint a ready visszajelző segítségével, hogy minden érzékelő (ajtó, ablak csukva, nincs mozgás a helyiségekben) nyugalmi helyzetben van.

Ha a ready visszajelző világít, akkor elkezdheti a bekapcsolási folyamatot:

Üsse be a felhasználói kódját **???**, majd nyomja meg az **Yes** gombot. Az ARMED visszajelző villogni kezd és a kilépési hangjelzés megszólal. Hagyja el a védett helyiséget.

Otthoni bekapcsolások:

Otthoni bekapcsolás belépési késleltetéssel:

Üsse be a felhasználói kódját **???**, majd nyomja meg a **Stay** gombot. A rendszer azonnal bekapcsol és az ARMED visszajelző lassú villogással, valamint a STAY visszajelző jelzi a Otthoni bekapcsolt állapotot.

Otthoni bekapcsolás belépési késleltetés nélkül:

Üsse be a felhasználói kódját **???**, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a **Stay** gombot 3-4 másodpercig. A rendszer azonnal bekapcsol és az ARMED visszajelző gyors villogással, a STAY visszajelző, valamint az INSTANT visszajelző jelzi a Otthoni bekapcsolt állapotot.

Kikapcsolás:

A bejárati ajtó kinyitásakor megszólal a belépési hangjelzés, a kikapcsoláshoz üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?). A belépési hangjelzés elhallgat, a rendszer ki van kapcsolva.

Ha megszólal a sziréna:

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?), a sziréna elhallgat.

Riasztási esemény törlése:

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?), majd nyomja meg a (Reset) gombot. A rendszer törli a riasztási eseményt.

Ha beírás közben elrontotta a kódot:

A hibásan beírt szám után egyszerűen írja be helyesen a kódot.

Ha elromlott egy érzékelő, de szeretné bekapcsolni a rendszert (érezkelő kiiktatása):

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?), majd nyomja meg a (Bypass) gombot. Üsse be az érzékelő(k) számát például: (0_{...}) (2_{abc}), (0_{...}) (4_{ghi}). Ha minden kívánt érzékelőt (zónát) kiválasztott nyomja meg az:

(Yes) gombot, ha **teljes bekapcsolást** szeretne a kijelölt érzékelők kiiktatásával.

(Stay) gombot, ha **STAY (Otthoni) bekapcsolást** szeretne a kijelölt érzékelők kiiktatásával.

(Menu) gombot, ha szeretne kilépni a menüből, és visszatérni a normál kikapcsolt állapothoz a kijelölt érzékelők kiiktatásával.

FIGYELEM! A RENDSZER KIKAPCSOLÁSAKOR AZ ÉRZÉKELŐ KIIKTATÁS AUTOMATIKUSAN TÖRLŐDIK!**Ajtócsengő be- vagy kikapcsolása:**

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?), majd a (Menu) és (4_{ghi}) gombot.

Saját kód megváltoztatása:

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?), majd a (Menu) és (5_{jkl}) gombot.

Üsse be az új felhasználói kódját (?) (?) (?) (?), majd a nyomja meg az (Yes) gombot, üsse be ismét az új felhasználói kódot (?) (?) (?) (?).

A kód megváltoztatása után a kezelőegység automatikusan kilép a menüből.

Amennyiben 6 számjegyű kódot szeretne használni, az új kód beírása után nem kell megnyomni az (Yes) gombot, csak ismételten be kell írnia az új kódot.

A Service visszajelző világít (szerviz jelzés nyugtázása, törlése):

Üsse be a felhasználói kódját (?) (?) (?) (?), majd a (Menu) és (2_{abc}) gombot.

A kezelőegységen láthatja az érzékelő (zóna) visszajelzők segítségével, hogy milyen hiba áll fenn. A szerviz hibatáblázatból lehet azonosítani a hiba okát. Nyomja meg a **Reset** gombot a hiba nyugtázásához.
A kezelőegység normál módba lép vissza.

Az utolsó riasztás megtekintése:

Üsse be a felhasználói kódját **?** **?** **?** **?**, majd a **Menu** és **1** gombot.
Az érzékelő (zóna) visszajelzője mutatja, hogy melyik érzékelő riasztott a legutóbbi bekapcsolás óta.
Visszatérés a normál működéshez a **Menu** gomb megnyomásával történik.

Szakkifejezések magyarázata:

Felhasználói kód: Négy, öt vagy hat számjegyű kód, amivel a riasztót kapcsolhatja be, és ki.

Kiiktatás: Ezzel a funkcióval a kiválasztott érzékelő(k) jelzéseit egy bekapcsolás idejéig a rendszer nem figyeli.

Ajtócsengő: Ezzel a funkcióval a kiválasztott érzékelő jelzésére (pl.: a bejárati ajtó kinyitása) a kezelőegység ding-dong hangot ad.

Ezt a funkciót a telepítővel előre egyeztetve kell programoztatni.

Terület: Egy vagy több érzékelő (zóna) alkot egy területet (pl.: garázs, pince). A területek egymástól függetlenül kapcsolhatók be és ki.

Ezt a funkciót a telepítővel előre egyeztetve kell programoztatni.

Szerviz: Amennyiben a rendszer hibás működést érzékel, a kezelőegységen a sárga Service visszajelző világít.

Például: áramszünet, akkumulátor hiba, hibás érzékelő.

Zóna: Gyakorlatilag az érzékelő (mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, üvegtörés érzékelő) meghatározása a zóna.

Figyelem! Egy zóna tartalmazhat több érzékelőt is.

Szerviz hibatáblázat	
érzékelő visszajelző	Hibaállapot
1	230V hiba (áramszünet)
2	Telefon vonalhiba
3	2-vezetékes füstérzékelő riasztás
4	<p>Doboz szabotázs és segédbemenet: Nyomja le a ④ gombot a hiba kijelzéséhez. Világít az 1 - 3 zóna visszajelző: 1. zóna visszajelző = doboz szabotázs 2. zóna visszajelző = segédbemenet: szabotázs 3. zóna visszajelző = segédbemenet: pánik</p>
5	Dátum- és idővesztés
6	<p>Zóna szabotázs/zavar Nyomja le a ⑥ gombot az érzékelő számának kijelzéséhez.</p>
7	<p>Kezelőegység szabotázs/ eltávolítva Nyomja le a ⑦ gombot a kezelőegység számának kijelzéséhez.</p>
8	<p>Berendezés hibák Nyomja le a ⑧ gombot a hibatípus kijelzéséhez. 1. zóna visszajelző = 1. kimenet hiba 2. zóna visszajelző = 2. kimenet hiba 3. zóna visszajelző = sziréna hiba 4. zóna visszajelző = 2-vezetékes füstérzékelő hib 5. zóna visszajelző = 12V biztosíték hiba 6. zóna visszajelző = akkumulátor hiba 7. zóna visszajelző = szerviz időzítő/zóna hibateszt sikertelen 8. zóna visszajelző = kommunikációs hiba</p>

FIGYELEM!

A TÁBLÁZATBAN TALÁLHATÓ HIBA LEÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSÉBEN, KÉRJE A TELEPÍTŐ SZAKEMBER SEGÍTSÉGÉT.

Sz.	elnevezés	típus	terület	Otthoni
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				

Sz.	Elnevezés	Kilépési idő	Belépési idő 1	Belépési idő 2	Sziréna idő
1.		Sec.	Sec.	Sec.	Min.
2.		Sec.	Sec.	Sec.	Min.
3.		Sec.	Sec.	Sec.	Min.
4.		Sec.	Sec.	Sec.	Min.

Telepítő cég adatai

Telepítő személy:

Telepítő cég:

Cím:

Telefonszám:

Telepítési dátum:

Szerviz napló

Dátum	Rövid leírás	Név

Telefonszámok

24 órás szerviz

Diszpécser

Központ panel

Részletek	
Típus	Premier 412 <input type="checkbox"/> Premier 816 <input type="checkbox"/> Premier 816+ <input type="checkbox"/> Premier 832 <input type="checkbox"/>
Elhelyezés	