


# JA-189J vezeték nélküli ajtócsengő nyomógomb

A JA-189J a Jablotron JA-100 riasztórendszer része. Felhasználható vezeték nélküli ajtócsengő, pánik nyomógomb, vagy elektromos eszközök távvezérlő eszközeinek megvalósítására. A távirányító elemes táplálású, vezeték nélküli működésű, rádiós kommunikációja a Jablotron saját protokolljával védett. Javasoljuk, hogy az érzékelő telepítését bizza a Jablotron Alarms Hungária által kiképzett és levizsgáztatott telepítőre.

## Telepítés

A nyomógombot ne telepítse nagy fémfelület közvetlen közelébe, mert ez akadályozhatja a rádiókommunikációt.

- Finoman nyissa fel az átlátszó fedelet (lásd az alábbi ábrát)
- Óvatosan csavarja ki a fedelet rögzítő csavart, de ügyeljen rá, hogy a csavar ne essen ki a helyéről.
- Nyomja meg a csavart, amíg a hátlap ki nem esik a fedélből.
- Rögzítse a hátlapot a kívánt telepítési helyre.
- Helyezze vissza a nyomógomb fedelét, majd csavarja be a fedelet rögzítő csavart.
- Írja fel a kívánt nevet a papír címkére, majd helyezze vissza a címkét és az átlátszó fedelet a nyomógomb fedelére.
- Tárolja le a nyomógombot a kívánt vevőegységbe (pl. a JA-180L vezeték nélküli hangjelzőbe)

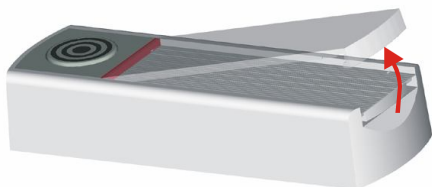

## A JA-189J, mint ajtócsengő nyomógomb

Ha a JA-189J távirányítót ajtócsengő nyomógombként kívánja használatba venni, az alábbiak szerint le kell tárolnia a JA-180L vezeték nélküli beltéri hangjelző memóriájába:

1. Csatlakoztassa a hangjelzőt a hálózati feszültség aljzatába.
2. Amikor a hangjelző jelzőfénye bekapcsol, nyomja le és tartsa lenyomva a JA-180L nyomógombját, amíg a jelzőfény villogni nem kezd, jelezve, hogy letárolási üzemmódba lépett.
3. Nyomja meg az JA-189J nyomógombját – az ajtócsengő hangjelzése hallatszik (a nyomógomb ismételt lenyomásával léptethet a 8 választható dallam közül a kívánt dallam kiválasztásáig).
4. A letárolási módból való kilépéshez ismét nyomja le a JA-180L nyomógombját, mire annak visszajelző fény kialszik.

## A JA-189J, mint pánikjelző nyomógomb

Ha a JA-189J távirányítót pánikjelző adóegységként kívánja használatba venni, a távirányító Jablotron központ memóriájába történő letárolásához az alábbiak szerint járjon el:

1. A rendszernek tartalmaznia kell egy, a központi egységhez csatlakoztatott rádiós vevőegységet.
2. Lépjen be az **F-Link** programba, az **Eszközök** ablakban válassza ki azt a pozíciót, ahová a nyomógombot letárolni szeretné, majd indítsa el a letárolási műveletet a **Letárolás** nyomógombra kattintva.
3. Nyomja le és tartsa lenyomva az JA-189J távirányító gombját, amíg távirányító visszajelző fénye háromszor röviden felvillan.
4. A letárolás ez alatt a három villanás alatt történik meg.
5. Helyezze vissza a nyomógomb fedelét és ellenőrizze működőképességét.

## Megjegyzés:

- A JA-189J alap működési módja (a központban letárolva) pánik riasztás. Más működési mód beállítása a központi egység programozásával lehetséges.
- Ha a JA-189J távirányítót fizikailag eltávolítja a rendszerből, a központ ezt a változást nem tudja érzékelni, mert a JA-189J önmagától nem jelzi elmozdítását a telepítési helyről, és a központ sem ellenőrzi a távirányítóval történő rádiókommunikáció meglétét. Az EU szabványnak megfelelő módon a JA-189J felhasználható hordozható pániknyomógomb céljára, de ilyenkor nem szabad egy adott helyre rögzíteni. Ha rögzített telepítési helyű pánikjelző nyomógombra van szükség, amely az EU szabványoknak is megfelel, javasoljuk inkább a JA-188J távirányító pánik nyomógomb üzemmódban történő használatát.

- A JA-189J távirányító központi panel memóriájában történő letárolásának másik kivételése az elem behelyezésével történhet.

## A pánik nyomógomb funkció tesztelése

A JA-189J távirányító rádiójelének erőssége és minősége a központnál az **F-Link** program segítségével ellenőrizhető (lásd a központi egység leírását).

## Elektromos eszközök vezérlése

A JA-189J más Jablotron protokollal működő vezeték nélküli eszközökkel (pl. a JA-182N és JA-180N vevőegységekkel) is használatba vehető. Részletes információkért tekintse át az adott vevőegység leírását.

A JA-189J nyomógomb lenyomásakor ugyanazt a jelzést bocsátja ki, mintha egy JA-186J távirányító két nyomógombját nyomná le egyidejűleg.

A JA-189J távirányító egyszerre több vevőegységbe is letárolható, így például, ha valaki megnyomja a távirányító gombját, egy JA-180L beltéri hangjelző lejátssza a figyelmeztető dallamot, míg egy JA-182N univerzális vevőegység felkapcsolja az ajtó előtti lámpát.

## Elemcsere

Amikor a JA-189J hatótávolsága észrevehetően csökken, vagy egyszerűen nem működik tovább, cserélje ki az elemet. Az elemcseréhez ki kell csavarnia az átlátszó fedél alatt elrejtett rögzítő csavart.

A kifogyott elemeket ne a szemébe dobja, hanem a szelektív hulladékgyűjtés szabályai szerint adja le további újrafeldolgozásra.

## Esővédő tető

Az ajtócsengő nyomógomb tartozéka az esővédő tető, melynek feladata az időjárás közvetlen hatásainak elhárítása. Telepítéskor illesse a nyomógomb házának hátlapján látható kiemelkedéseket a védőtető mélyedéseibe, és a tetőt a hátlappal együtt rögzítse a kívánt falfelületre.

Az átlátszó fedőlap kiemelésénél, behelyezésénél és kezelésénél körültekintően járjon el. Használjon pl. egy vékony pengéjű kést vagy csavarhúzó-t a fedőlap kiemeléséhez.



## Műszaki adatok

Tápfeszültség	L1016 (6.0V/0,05 Ah) tartós alkáli elem
Elem várható élettartama:	kb. 2 év (kültérben rövidebb)
Rádiókommunikációs frekvencia	868,1 MHz, Jablotron protokoll
Rádiókommunikációs hatótávolság:	kb. 50 m (nyílt térben)
EN 50131-1 Szabványban rögzített működési környezet: III osztály védett - kültéri	
Burkolat védettsége	IP-41
Működési hőmérséklet	-25 ~ +50 °C
Relatív páratartalom	25 ~ 75%
Méret, súly	80 x 28 x 16 mm, 50 g
Működési feltételek	ERC REC 70-03
Megfelelőség:	ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1



A JABLOTRON ALARMS a.s. kijelenti, hogy a JA-189J készülék teljesíti a vonatkozó 1999/5/EC előírásait, és megfelel az abban foglalt irányelveknek.



**Megjegyzés:** Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált eszközt a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével mindig adja át újrafelhasználásra.



Pod Skalkou 33, Jablonec n. N., 466 01, CZ  
Tel.: 483 559 911, Fax: 483 559 993  
www.jablotron.com, export@jablotron.cz