

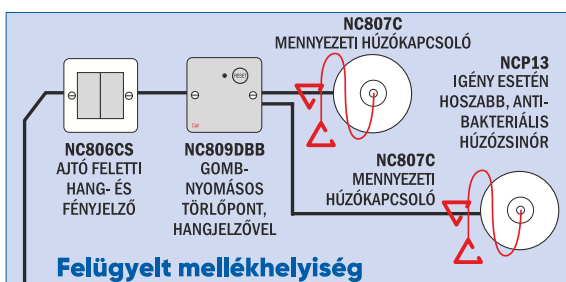


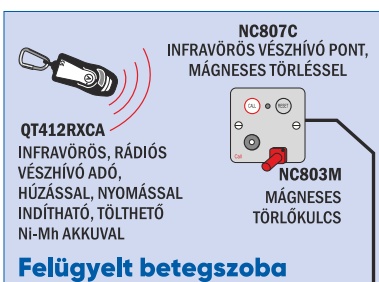









idősek otthona szálloda hívó- rendszere

NC802DB
STANDARD HÍVÓPONT
GOMBNYOMÁSSAL TÖRÖLHETŐ,
**Konyha, étterem,
konferenciaterem
hívórendszere**

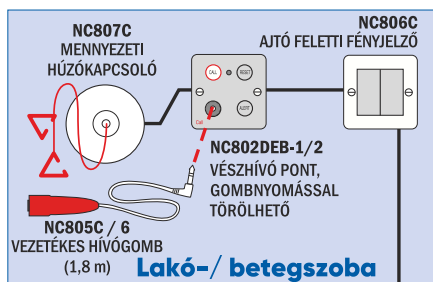





kórház, nyugdíjas otthon nővérhívó rendszere

FONTOS! A nővérhívó-rendszerben, minden hívást abban a zónában kell nyugtázni, ahonnan az jött.

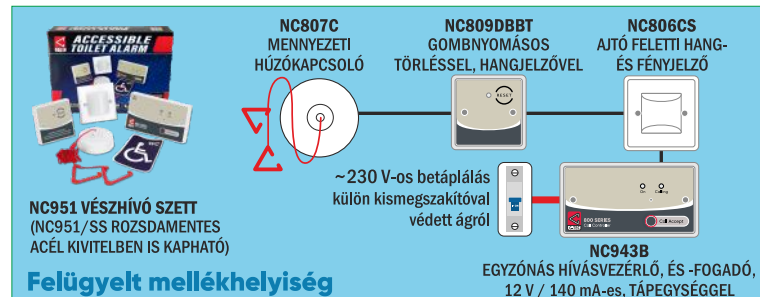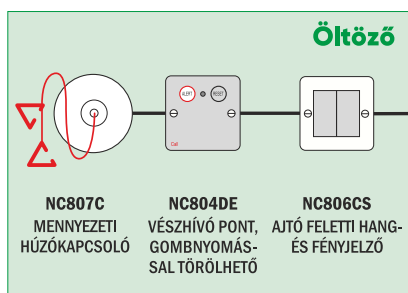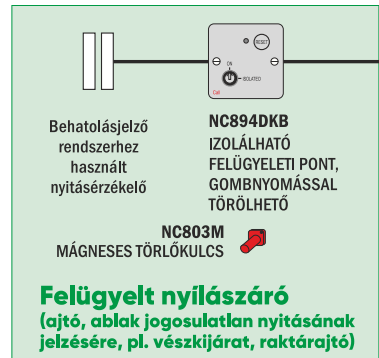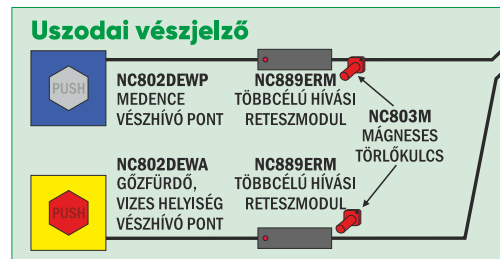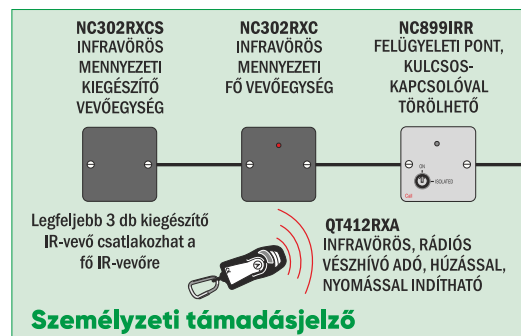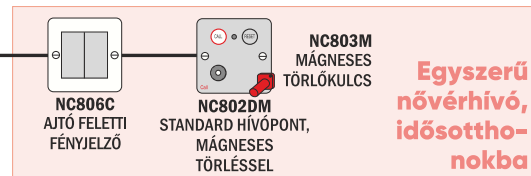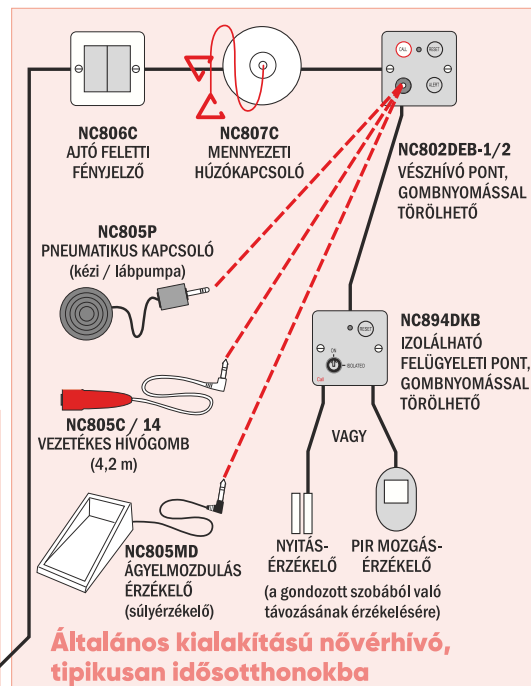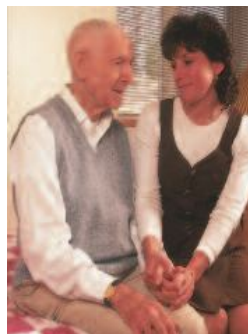


A hibázás és az elírás jogát fenntartjuk. A C-TEC nem vállal felelősséget a fenti példák vagy az egész rendszer alkalmazásának félreértelmezéséért. Fenntartjuk a jogot, hogy a termékjellemzőket saját belátásunk szerint és előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

üzemcsarnok raktárház hívó- rendszere

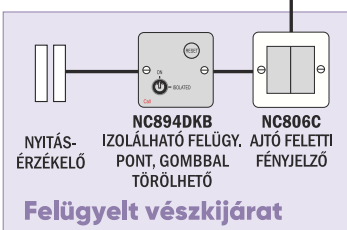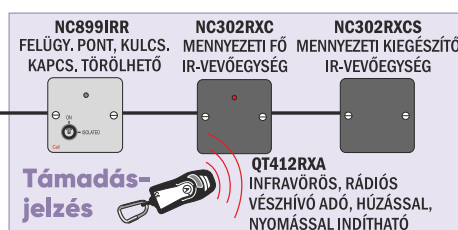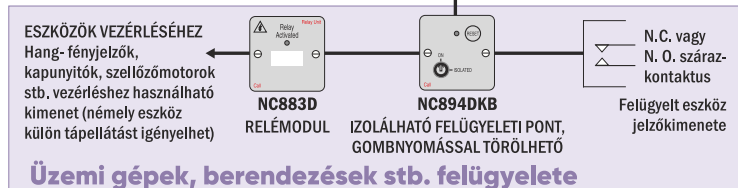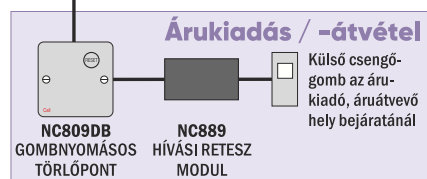

orvosi rendelő vészhívó rendszere

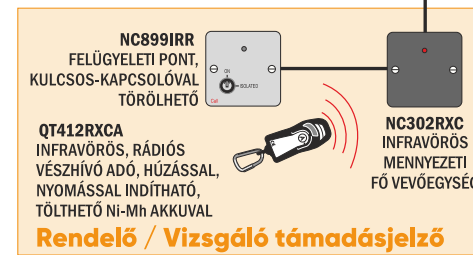

Kábelezés, bekötés

- Biztonságtechnikai jelzőkábel**
- A rendszerkialakítástól és a felhasznált eszközök típusától függően, 4, vagy 6 eres kábel használata javasolt.
 - Többeres vezeték használatával kábelezési idő takarítható meg, viszont több kötést is kell kialakítani.
 - Hagyjon legalább 20-25%-kal több vezeték eret tartalékban.
 - NE HASZNÁLJON tömör erű vezetékkel! (könnyen törlik)
- ~230 V-os betáphoz javasolt: H05VV-F 3G1 (MT 3×1) kábel

Egyéb kábelezés: az előírásoknak megfelelően